


Инструкция по сборке

Дизайн 007


(2)66 v1

Подлокотники

Инструменты для сборки:

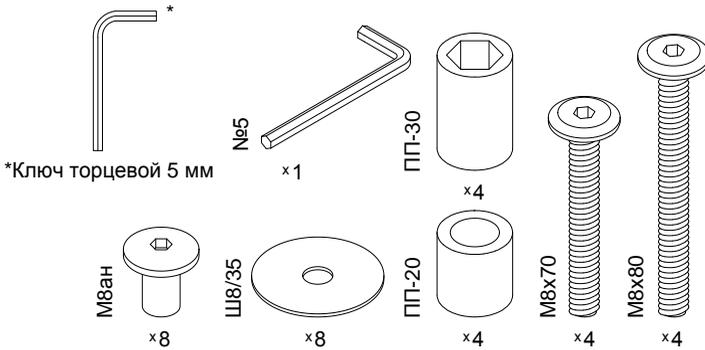


Детали:

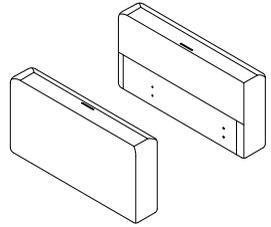

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
7 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

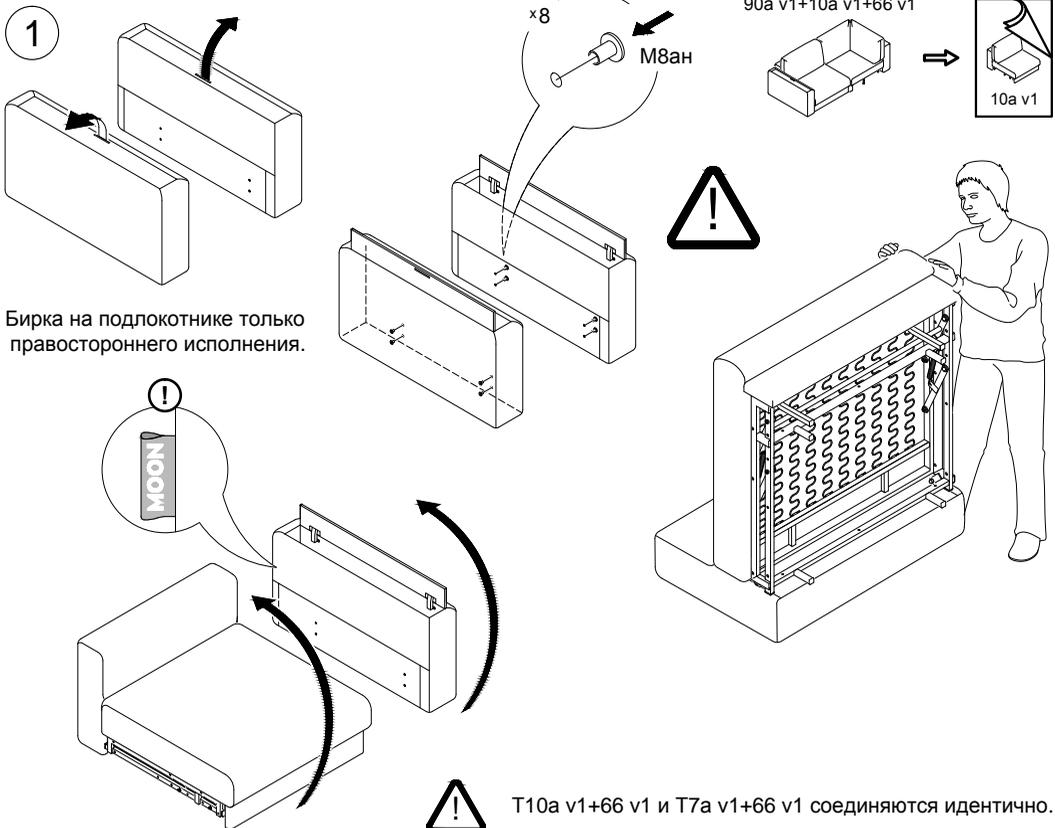

2

При установке подлокотника с противоположной стороны порядок сборки не изменяется.

